



Zubehör für Innenfeinmessgerät

Accessories for dial bore gauge



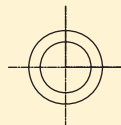


Unterlegscheiben / Washers



Sub-Ambosse / Sub-anvils

Messbereich	Menge	Unterlegscheiben Washers (mm)					Menge	Sub-Ambosse Sub-Anvils (mm)	
Range	Qty.	#1	#2	#3	#4	#5	Qty.	#1	#2
6-10mm									
10-18mm	1	0.5							
18-35mm	2	0.5	1						
35-50mm	4	0.5	1	2	3				
50-160mm	4	0.5	1	2	3		1	55	
160-250mm	5	0.5	1	2	3	6	1	50	

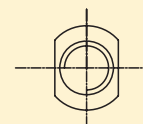

Einsätze / Anvils

Messbereich	Menge	Einsätze / Anvils (mm)											
Range	Qty.	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12
6-10mm	9	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10			
10-18mm	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
18-35mm	9	18	20	22	24	26	28	30	32	34			
35-50mm	4	35	40	45	50								
50-160mm	12	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105
160-250mm	5	160	170	180	190	200							

Einstellgerät für Innenmessgerät


Bore gauge zero checker

AUSFÜHRUNG

- Dieses Gerät ermöglicht die Einstellung von Innenmessgeräten
- Hohe Genauigkeit und gleichbleibende Präzision
- Auswechselbare Messbacken zum Nullen verschiedener Innenmessgeräte

FEATURES

- The Bore Gauge Zero Checker allows easy set up of dial bore gauges
- High Accuracy and stable performance
- Interchangeable Supporting Blocks is for zero setting for various bore gauges

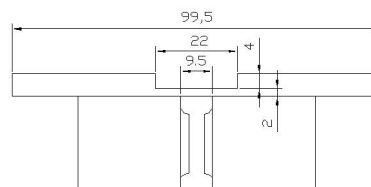

TECHNISCHE DATEN / SPECIFICATIONS

Messbereich / Range	Best.-Nr. / Code No.
18mm - 400mm	483-00-2

